

Návod na pokládku – Experto Click SPC

Instalace plovoucího systému Experto Click SPC


Před instalací si změřte šířku místnosti a popřípadě upravte první lamelu zúžením tak, aby poslední řada měla šíři alespoň polovinu šíře lamely viz obr. 9.

Položte první lamelu tak, aby pero směřovalo ke stěně a stejně instalujte další lamely zleva doprava. Použijte vhodný dilatační klínek a vytvořte po obvodu dilatační spáru o šířce min. 8 mm.




Obrázek 1

Druhou lamelu zasuňte pod úhlem perem do drážky předchozí lamely, zaklopte směrem dolů. Spoj jemně poklepte paličkou. Takto pokračujte s celou první řadou.

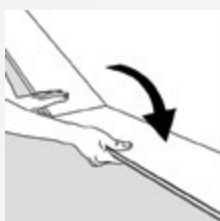

Obrázek 2

Položte dilatační klínek ke zdi a změřte zbývající délku. Délka by měla být větší než 36 cm viz obr. 5. Následně uřežte na požadovanou délku.

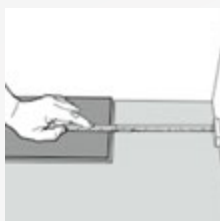

Obrázek 3

Pro začátek druhé řady použijte zbytek lamely z první řady za předpokladu, že délka bude

větší než 36 cm. Nezapomeňte na dilataci u zdi.



Obrázek 4

Dodržujte přesah mezi lamelami na dvojnásobku šířky lamely. V našem případě min. 36 cm.



Obrázek 5


Nasadte lamelu perem do drážky již položené řady, jemně zatlačte a sklopte, ale jen tak, aby lamela zůstala mírně nahoru v šikmé poloze.



Obrázek 6

Nasadte krátkou stranu do zámku první lamely a zatlačením proti předchozí řadě, zarovnejte obě lamely. Poté můžete první lamelu plně položit.


Stejným způsobem pokračujte s následujícími lamelami.

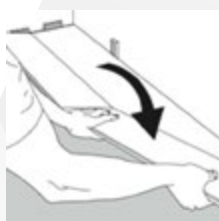

Obrázek 7


Po položení 3. řady, kdy lze stále s podlahou pohnout zařizujete podlahu dilatačními klínky viz. šipka na obrázku. Dilatační klínky mějte

vložené mezi zeď a podlahu v průběhu celé instalace a odstraňte je až po dokončení kompletní instalace.

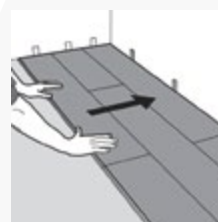

Obrázek 8

Při pokládce poslední řady si změřte vzdálenost mezi stěnou a již položenou řadou a přeneste ji na lamelu. Poslední položená řada by měla mít šíři alespoň polovinu šíře lamely. Nezapomeňte na dilataci 8 mm.

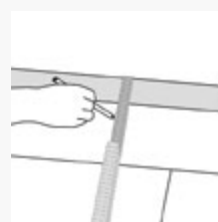


Obrázek 9

Nakreslete si středy trubek na lamelu a vyvrtejte díry. Např. pro průměr trubek 22 mm vyvrtejte díry o průměru 38 mm. Následně pilkou provedte šikmý řez z kraje lamely k dírákům, dle obr. 10. Položte takto upravenou lamelu a doložte zbytek zpět za trubky, jak je znázorněno na obr. 11.



Obrázek 10

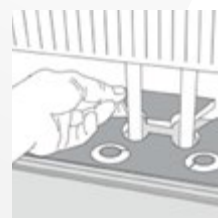

Obrázek 11

Informace a doporučení pro pokládku Experto Click SPC

A) NÁŘADÍ NA POKLÁDKU Experto Click SPC

- Nůž s rovnou čepelí
- Ochranné rukavice
- Palička s bílou pryžovou hlavou
- Skládací metr / měřicí páska
- Tužka / příložník
- Dilatační klínky
- Pila vykrúžovačka
- Rýsovací jehla

B) DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POKLÁDKOU

B.1 KONTROLA MATERIÁLU

Presvědčte se o bezchybnosti materiálu před tím, než začnete pracovat. Již nařezanou nebo položenou podlahu nelze reklamovat.

B.2 AKLIMATIZACE Experto Click SPC

Materiál musí být aklimatizován minimálně 24 hodin v místě pokládky dle níže uvedených podmínek.

B.3 TEPLOTA V MÍSTNOSTI POKLÁDKY Experto Click SPC

Musí být instalován při pokojové teplotě v rozmezí 15 °C - 30 °C. Teplota podkladu při pokládce nesmí být nižší než 10 °C.

B.4 VLASTNOSTI PODKLADU

Připravte podklad dle platných norem. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Povolené podklady naleznete níže. Maximální přípustná nerovnost může být 2 mm na dvoumetrovou kovovou lať. Textilní podlahoviny musí být odstraněny. V zásadě doporučujeme odstranění všech podlahovin.

C) POKLÁDKA

C.1 SMĚR POKLÁDKY

Při pokládce pracujte vždy zleva doprava. V místnosti pokládejte jednotlivé lamely ve směru světla. V dlouhých a úzkých místnostech (např. chodby) můžeme pokládat ve směru délky místnosti.

C.2 POKLÁDKA

Použijte vhodný dilatační klínek a vytvořte po celém obvodu dilatační spáru o šířce min. 8 mm. Dodržujte dilatační spáru o šířce 8 mm od všech

příslušenství v místnosti jako jsou např. trubky, dveřní rámy atd. V zásadě tyto spáry nesmí být vyplněny silikonem, elektrickými kabely nebo jinými prvky.

C.3 POUŽITÍ SILIKONU JE POVOLENO POUZE V TĚCHTO VÝJIMEČNÝCH PŘÍPÁDECH

- Vlhké místnosti: Vyplnění rohových spár ve vlhkých místnostech o max. rozloze 10 m² jako jsou koupelny nebo kuchyně, aby nedošlo k průniku vody přes dilatační spáru pod instalovanou podlahu. U větších ploch vystavených vlhkosti doporučujeme spáry opatřit izolační páskou a následně zaplnit silikonem nebo použít soklovou lištu s izolační hranou.
- Zárubně: Pokud nelze zárubně zkrátit doporučujeme mezeru 8 mm pro dilatační spáru, která může být vyplněna silikonem. Pokud lze zárubně zkrátit, je nutné dodržet od zdi dilatační spáru 8 mm.

DŮLEŽITÉ POKYNY K DOKONČENÍ POKLÁDKY

- Odstraňte dilatační klínky.
- Podlahu nesmíte pevně spojit s podkladem nebo s nábytkem ani s ostatními stavebními díly.
- Pokud použijete rohožky nebo čistící zóny, zamezte nadměrnému znečištění povrchu.
- Pokud posunujete těžký nábytek, používejte kluzáky nebo filcové podložky vhodné pro tvrdé podlahové krytiny. Nikdy neposouvajte těžká břemena nebo nábytek po podlaze, ale nadzvedněte je.
- Dbejte na to, aby kancelářské židle měly odpovídající, měkká kolečka typu W. Pro vyšší ochranu lze nainstalovat pod kolečka židlí nebo nábytku rohože.
- Pokud jsou práce dokončeny, ale zatím nedošlo k předání konečnému zákazníkovi, doporučujeme aplikaci ochranné fólie.
- Před instalací by měl být produkt aklimatizován při pokojové teplotě (mezi 15 °C a 30 °C) po dobu nejméně 24 hodin. To je důležité zejména v nevytápěných místnostech, zimních zahradách nebo v sousedství dveří na terasu.
- Vždy po instalaci se vyvarujte extrémním změnám teploty v místnosti. Teplota naměřená nad podlahou by neměla klesnout pod 10 °C nebo nad 60 °C.

- Barevná kolečka nebo nohy nábytku na bázi kaučuku (např. kolečka vozíků, pneumatiky) mohou při dlouhodobém kontaktu s vinylovou podlahou způsobit neodstranitelné skvrny.
- Těžká zařízení (kuchyňská linka, police...) by měla být nainstalována jako první a neměla by být umístěna nad podlahovinu, přičemž je třeba dodržovat expanzní mezeru 8 mm kolem zařízení nebo nohou nábytku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po pokládce celou podlahu vyčistěte. Podlahu můžete zametat, vysávat nebo vytírat. Na hrubé nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty nebo nečistoty způsobující fleky musí být okamžitě odstraněny.

